Franklin®

BW-7000D

Devin

Brazalete Bluetooth

Guía del usuario

www.franklin.com
www.franklin.com/eu

1. Desembalaje

Encontrará los siguientes elementos dentro de este embalaje:

Brazalete Bluetooth

Cable de carga USB

2. Carga

Conecte el enchufe USB del cable USB en el puerto USB de su ordenador o de un adaptador CA (no incluido) y enganche el otro extremo del cable de carga USB al brazalete.

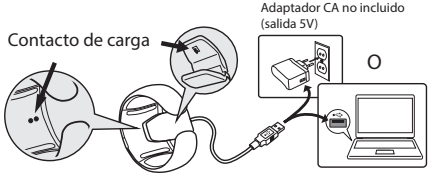

- Los contactos sobresalientes de carga del cable USB se deben colocar en las dos ranuras del brazalete para cargarlo.

- El icono de la pila (▭) en pantalla se activa durante la carga. Desaparecerá de la pantalla cuando finalice la carga.
- El brazalete debe estar apagado durante la carga.
- La pila necesita cargarse durante 3 horas para quedar completamente cargada antes de usar el aparato por primera vez.
- El brazalete también se puede cargar con un adaptador 5V CA (no incluido).

3. Controles generales

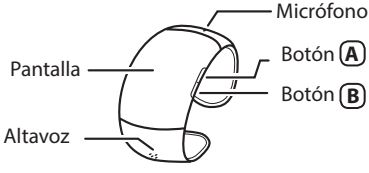

4. Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón (B) durante unos 3 segundos para encender o apagar el brazalete.

5. Pantalla


El teléfono se ha emparejado con el brazalete
Llamada perdida*
10:25
Nivel de carga de las pilas
Nuevo mensaje SMS*
Hora, número de teléfono, mensaje, nombre de la persona que llama*

*La disponibilidad de ver el nombre de la persona que llama y las notificaciones de las llamadas perdidas y entrada de nuevos mensajes SMS dependen del teléfono. Descargue la aplicación FREE Android del Google Play Store

para mantenerse actualizado con los desarrollos de Devin (Consulte la sección 10).

6. Emparejamiento Bluetooth

1. **Mantenga pulsado el botón (B) durante 5 segundos.**

- Verifique que el brazalete está apagado antes de emparejarlo.
- El logo de Franklin aparecerá en pantalla y a continuación, "Pairing" (Emparejando).

2. **Active la función Bluetooth del teléfono que quiere conectar al brazalete.**

- Seleccione "FRANKLIN BRACELET" en su teléfono para emparejarlos.
- Si fuera necesario introducir un código, use el "0000".
- Una vez se haya realizado el emparejamiento con éxito, el brazalete emite un pitido y vibra una vez, mostrando el mensaje "Paired" (Emparejado) en pantalla indicando que el emparejamiento ha sido realizado.
- La pantalla muestra el icono de emparejamiento ( ) cuando el teléfono está conectado al brazalete.
- El brazalete vibra y muestra el mensaje "desconectado" cuando el teléfono se encuentra a más de 33 pies (10 m) de distancia. Volverá a reconectarse automáticamente al teléfono cuando se encuentre dentro del alcance del Bluetooth de nuevo. Cuando se realice la reconexión, el aparato emitirá un pitido.

7. Configuración de la hora

1. **Presione cualquier botón para ver la hora.**
2. **Mantenga presionado el botón (A) hasta ver "Time Format" (Formato de hora) en pantalla.**

3. **Presione el botón (B) para seleccionar el formato de hora en pantalla de 12-horas y 24-horas.**
4. **Presione el botón (A).**
- Los dígitos de la hora parpadean.
5. **Presione el botón (B) para ajustar las horas.**
6. **Presione el botón (A).**
- Los dígitos de los minutos parpadean.
7. **Presione el botón (B) para ajustar los minutos.**
8. **Presione el botón (A) una vez haya finalizado.**
- En el formato de 12 horas en pantalla, las indicaciones "AM" y "PM" solo aparecen durante el momento de la configuración.

8. Recepción de llamadas

1. **Presione el botón (A) o (B) una vez para recibir una llamada.**
- El brazalete vibrará cuando entre una llamada.
- El número de la llamada entrante aparecerá en pantalla (dependiendo de su modelo de teléfono).
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón (A) o (B).
2. **Presione el botón (A) o (B) durante la llamada para aumentar o disminuir el volumen.**
3. **Mantenga presionado el botón (A) o (B) para finalizar una llamada.**

9. Rellamada de números

Para llamar al último número marcado:

1. **Verifique que la pantalla del brazalete está activada.**

- Si no fuera así, presione el botón (A) o (B) una vez.

2. **Presione el botón (A) o (B) dos veces en secuencia rápida para marcar de nuevo el último número marcado.**

10. Aplicación Android gratuita

La aplicación Android gratuita ayuda a:

- Emparejar su teléfono;
- Notificar sus nuevos mensajes SMS (✉) y llamadas perdidas (📞) con sonidos de aviso e iconos en pantalla;
- Ver el nombre de la persona que llama (de la lista de teléfonos).

Código QR para descargar la aplicación

Entre en Google Play Store y busque "Franklin Bracelet" para descargar e instalar la aplicación. Compatible con teléfonos Android con la versión Android 3.0 o superior.

11. Cómo escuchar música

El brazalete puede reproducir música desde su teléfono. Una vez su teléfono ha sido emparejado con el brazalete, inicie la reproducción en su teléfono y la música se escuchará por el altavoz del brazalete. Presione el botón (A) o (B) para aumentar o disminuir el volumen durante la reproducción.

Nota: Su teléfono debe ser compatible con AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio Vídeo) para los controles remotos de reproducción.

12. Cómo usar el brazalete

1. **Coloque el brazalete de forma que su abertura quede hacia un lado de la mano.**

- Para evitar daños, NO fuerce la abertura del brazalete para abrirlo.

2. **Mantenga los dedos juntos y deslice la abertura del brazalete por su mano.**



3. **Gire el brazalete para que la pantalla quede visible.**

13. Botones de control

Funciones	Operaciones
Encendido y Apagado	Mantenga pulsado el botón **B**.
Entrada al modo de emparejamiento	Con el brazalete apagado, mantenga presionado el botón **B** hasta que aparezca "Pairing" en pantalla
Recepción de llamadas	Presione el botón **A** o **B** una vez
Finalización de llamadas	Mantenga presionado el botón **A** o **B**
Rechazo de llamadas	Mantenga presionado el botón **A** o **B**
Llamada al último número marcado	Presione el botón **A** o **B** dos veces con la pantalla encendida
Control de volumen de llamadas o música	Presione el botón **A** o **B** una vez
Modo de configuración de la hora.	Mantenga presionado el botón **A** con la hora en pantalla

14. Resolución de problemas

1. **No puedo conectar el brazalete con mi teléfono por medio de la conexión Bluetooth.**

- Verifique que ha activado la conexión Bluetooth en su teléfono.
- Verifique que ha activado la opción Bluetooth (o modo de emparejamiento) en su teléfono (Consulte la sección 6).
- Compruebe que el nivel de energía de las pilas del brazalete no es demasiado bajo.

2. **No emite sonido o el sonido sale distorsionado al usar la conexión Bluetooth.**

- Compruebe que el brazalete no está demasiado alejado (entre 33 pies o 10 metros) del teléfono emparejado, o que el brazalete no sufre interferencias de una red LAN inalámbrica, otro dispositivo inalámbrico de 2.4 GHz, o de un horno microondas.

3. **No aparecen iconos de aviso de nuevos mensajes SMS y llamadas perdidas.**

- Los iconos de alerta de nuevos mensajes SMS y de llamadas perdidas dependen del modelo de su teléfono. Los usuarios de teléfonos Android pueden descargar e instalar gratuitamente la aplicación Android "Franklin Brazalet" para obtener estos iconos de aviso.
- Solo aparece el nombre de la persona que llama (de la lista de teléfonos) o el número de teléfono de la llamada entrante en los usuarios de iPhone.

4. **¿Cómo se comporta el brazalete según las opciones de configuración de mi teléfono?**

- Consulte la siguiente tabla para ver los comportamientos generales de los teléfonos Android y iPhone respectivamente. Tenga en cuenta que pueden haber diferencias entre los distintos modelos de teléfono y sus

sistemas operativos.

Android	*Opciones de configuración de teléfono*	*brazalete*
Llamada telefónica	vibración y timbre	vibración solo
	vibración	vibración solo
	timbre	vibración solo
SMS	vibración y sonido de aviso	sonido de aviso*
	vibración	sin sonido de aviso*
	sonido de aviso	sonido de aviso*
Otros (por ejemplo, Whatsapps)	vibración y sonido de aviso	sonido de aviso
	vibración	sin sonido de aviso
	sonido de aviso	sonido de aviso

* Una vez instalada la aplicación gratuita Android, también podrá ver un icono de nuevos mensajes en pantalla cuando recibe un mensaje SMS nuevo.

iPhone	*Opciones de configuración de teléfono*	*brazalete*
Llamada telefónica	vibración y timbre	vibración solo
	vibración	vibración solo
	timbre	vibración solo
	silencio	vibración solo
SMS	vibración y sonido de aviso	sonido de aviso
	vibración	sin sonido de aviso
	sonido de aviso	sonido de aviso
Otros (por ejemplo, Whatsapps)	vibración y sonido de aviso	sonido de aviso
	vibración	sin sonido de aviso
	sonido de aviso	sonido de aviso

15. Especificaciones

Modelo/Nombre: BW-7000D Brazalete Bluetooth

- **Tamaño:** 80 x 68 x 38,5 mm (3,15 x 2,7 x 1,5 pulgadas)
- **Peso:** 45 g (1,6 onzas)

- **Versión Bluetooth:** 2.1.
- **Frecuencia:** 2.4 GHz
- **Temperatura de funcionamiento:** de 0 a 35˚C (de 32 a 95˚F)
- **Voltaje de carga:** 5V
- **Pantalla:** 128 x 32 OLED
- **Pila:** Polímero de litio, 150 mA
- **Tiempo de carga:** 2-3 horas
- **Tiempo de funcionamiento:** Hablando: 2-3 horas, En standby: hasta 72 horas
- **Compatibilidad:** iPhone 3G/3GS, 4/4S, 5 y teléfonos Android

Bluetooth: Noise Blackout Extreme, con un alcance de hasta 10 metros. El alcance máximo de funcionamiento puede variar dependiendo de los obstáculos (tales como, personas, metales, paredes, etc.) o del entorno electromagnético (redes inalámbricas LAN).

© 2013 Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J. 08016-4907 U.S.A. Reservados todos los derechos.

Importado a la Comunidad Europea por:
Franklin Electronic Publishers GmbH, Kapellenstr. 13, 85622 Feldkirchen, Germany.

CE

FCC ID: CK2-BW7000D

Bluetooth

La marca de palabra Bluetooth® y los logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Franklin Electronic Publishers Inc. se hace bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombre comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Compatibilidad

Este dispositivo se encuentra conforme con las Especificaciones Bluetooth 2.1 compatible con A2DP1.0, AVRCP1.0, GAVDP1.0, HFP1.5,

HSP1.1. Consulte con el fabricante de los otros dispositivos su compatibilidad con este dispositivo.

16. Mantenimiento del producto

Este aparato está diseñado para ser ligero, compacto y duradero. Sin embargo, se trata de un aparato electrónico y debe tratarse con cuidado. El aparato puede dañarse si se aplica una presión innecesaria o se golpea contra otros objetos.

Para evitar daños en el aparato siga las siguientes instrucciones:

- Evite que el aparato sufra caídas, sea aplastado, doblado o se aplique una fuerza excesiva sobre él.
- Evite exponer el aparato a humedad, calor extremo o prolongado, frío u otras condiciones adversas. Evite guardarlo en lugares húmedos Este aparato no es impermeable.
- No utilice ni almacene la unidad en lugares con electricidad estática o ruido eléctrico frecuentes (por ejemplo, altavoces, TV).
- Limpie la unidad con un paño suave o una gamuza húmeda. Nunca utilice disolventes.
- Únicamente podrá abrir la unidad el personal cualificado.
- Mantenga las bolsas de plástico lejos de los bebés y niños para evitar riesgos de asfixia.

17. Reciclaje y eliminación

Eliminación del dispositivo

Este dispositivo ha de eliminarse mediante su sistema de reciclaje de productos electrónicos local -no lo tire a la basura.

Eliminación del embalaje

Guarde este manual de usuario y todo el

embalaje ya que contienen información importante. En caso de eliminación, consulte con su sistema de reciclaje local.

Eliminación de las pilas

No elimine las pilas con la basura normal del hogar. Siga las regulaciones locales cuando se disponga a eliminar las pilas. Visite www.franklin.com/eu para ponerse en contacto con Franklin o sus distribuidores para obtener información sobre el deshecho y/o la sustitución de la batería. Sin embargo, se podrían aplicar gastos de envío.

18. Precauciones de la batería

- Si no se utiliza el dispositivo durante un largo período de tiempo, la batería puede perder su carga. Recargue la batería siguiendo los pasos descritos anteriormente para utilizar el dispositivo.
- Las baterías recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Utilice solamente el adaptador estándar para recargar la batería. Una carga incorrecta puede dañar la batería o el dispositivo.
- Nunca abra el dispositivo por su cuenta. La garantía quedará invalidada si abre el dispositivo.
- No intente abrir la batería recargable o el paquete de batería. No hay piezas útiles para el usuario en su interior.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente.
- Si deja la batería en lugares calientes o fríos, como en un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la duración de la batería. Trate de mantener la batería siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con una batería caliente o fría

puede no funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está completamente cargada.

- No tire las pilas al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas. Deseche las baterías conforme a las normativas locales. No las tire a la basura.

19. EU notice

Este producto lleva la marca CE siguiendo las provisiones de la Directiva R & TTE (1999/5/EC). Franklin Electronic Publishers Inc., declara que este producto se encuentra conforme con los requisitos básicos y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Hay una copia de la Declaración de Conformidad en la última página del manual.

CE

20. Exención de garantías

A no ser que se especifique lo contrario en la presente, Franklin no ofrece garantías, expresa o supuestamente, con respecto a este producto.

Para la garantía limitada para USA en inglés, visite www.franklin.com/service.

21. Garantía limitada (UE y Suiza)

Sin perjuicio de la exención de garantías que se especifica arriba, este producto, excluyendo pilas y pantalla de cristal líquido (LCD), tiene la garantía de Franklin de estar libre de defectos en lo referente a materiales o fabricación durante un periodo de dos años desde la fecha de compra.

Durante ese tiempo, se reparará o cambiará por un producto equivalente (elegido por Franklin) de manera gratuita por cualquier defecto de fabricación o materiales.

Esta garantía explícitamente excluye los defectos provocados por un uso incorrecto, daños accidentales o desgaste. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor.

22. Garantía limitada (fuera de USA, la UE y Suiza)

Sin perjuicio de la exención de garantías que se especifica arriba, este producto, excluyendo pilas y pantalla de cristal líquido (LCD), tiene la garantía de Franklin de estar libre de defectos en lo referente a materiales o fabricación durante un periodo de un año desde la fecha de compra. Durante ese tiempo, se reparará o cambiará por un producto equivalente (elegido por Franklin) de manera gratuita por cualquier defecto de fabricación o materiales.

Los productos comprados fuera de Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza que se devuelvan dentro de garantía deberán devolverse al proveedor original con prueba de compra y descripción del motivo de devolución. Se incurrirá en gastos de reparación a no ser que se presenten pruebas de compra válidas.

Esta garantía explícitamente excluye los defectos provocados por un uso incorrecto, daños accidentales o desgaste. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor.